Carga y Descarga Manual

•Los paneles individuales, nunca se deben mover en una posición plana, ya que pueden generar flexión excesiva, produciendo la fractura del núcleo y marcas en la superficie del panel.
•Para prevenir daños en las juntas, nunca levante el panel desde la hoja superior únicamente.
•En la descarga, se debe voltear el panel hasta la posición de canto y trasladar con tantas personas como sea necesario, para manipularlo de manera segura.
•En caso de utilizar ganchos, deben contar con una superficie adecuada para el uso, evitando generar daños por fricción y/o compresión del panel.

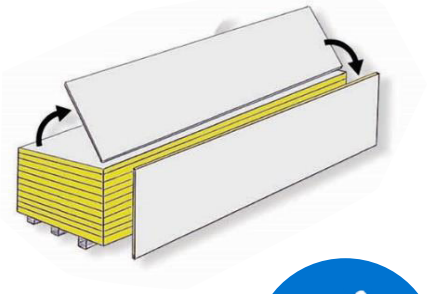

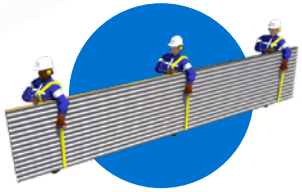

En caso que el panel supere los 50kg y/o los 4m de longitud, cada panel debe ser manipulado por un mayor número de trabajadores. En este caso es aconsejable usar eslingas para sostenerlo verticalmente.

Carga y Descarga con Grúa

•Levantar los paquetes con eslingas de nylon, completando con separadores rígidos de madera de mayor longitud que el ancho del panel (evitando estrangulamiento).
•Para paneles con longitudes menores a 9 metros, se deben tomar el paquete desde 2 puntos a lo largo de la longitud.
•Para paneles con longitudes mayores a 9 metros, se necesitan 3 puntos de soporte desde la viga de suspensión al paquete.
•La luz máxima entre apoyos no debe superar los 4 metros.

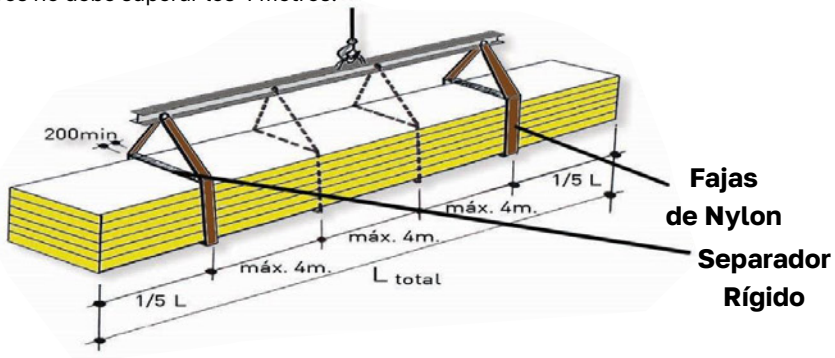

Fajas de Nylon
Separador Rígido

Descarga con Montacargas

•Las superficies de las uñas metálicas en contacto con el panel, deben estar revestidas, con material que brinde la suficiente protección para evitar daños por fricción, (ej.: FILM / GOMA / ESPUMA FLEXIBLE / CORCHO).
•Para largo de bultos menores a 9 metros, se deben mover con 1 solo montacargas.
•Para largos mayores a 9 metros, se debe operar con 2 montacargas.
•Las uñas de los equipos deben de estar ampliamente espaciadas entre sí, colocándose en el centro del paquete.
•Es necesario verificar que la ruta de traslado hasta la estiva esté nivelada, libre de surcos y pozos.

PRECAUCIÓN
Enfundar uñas del montacargas protección de panel

Almacenamiento y Estiba

•El lugar de almacenamiento, debe estar nivelado, ser firme, libre de escombros y sin agua estancada.
•La cantidad máxima de estiba de paneles es de 3 bultos.
•Los apoyos de los paquetes superiores deben coincidir con los apoyos de los paquetes inferiores.
•No se recomienda almacenar el panel durante periodos prolongados (mayores a 60 días) en condiciones de intemperie.

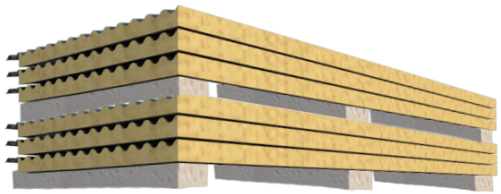

CANTIDAD MÁXIMA DE ESTIBA: 3 PAQUETES